

NOKIA

Nokia 4.2

Руководство по эксплуатации

1 О настоящем руководстве пользователя



Важное замечание. Перед использованием устройства для получения важной информации о безопасном использовании устройства и аккумулятора прочитайте разделы «Правила техники безопасности» и «Безопасность изделия» в печатном руководстве пользователя или на сайте www.nokia.com/support. Чтобы узнать, как приступить к использованию нового устройства, прочитайте печатное руководство пользователя.

Содержание

1	О настоящем руководстве пользователя	2
2	Начало работы	4
	Обеспечение актуальности телефона	4
	Клавиши и компоненты	4
	Установка SIM-карты и карты памяти	6
	Зарядка телефона	7
	Включение и настройка телефона	7
	Настройки двух SIM-карт	8
	Настройка идентификатора отпечатка пальца	9
	Защита телефона с помощью блокировки экрана	9
	Использование сенсорного экрана	9
3	Основные сведения	13
	Открытие и закрытие приложения	13
	Персонализация телефона	13
	Уведомления	14
	Управление громкостью	15
	Помощник Google Assistant	16
	Продолжительность работы аккумулятора	17
	Ввод текста	18
	Время и дата	19
	Часы и будильник	20
	Специальные возможности	21
	FM-радио	22
4	Общение с друзьями и членами семьи	23
	Вызовы	23
	Контакты	23
	Отправка и прием сообщений	24
	Почта	25
	Социальная жизнь	26

5 Камера	27
Основы работы с камерой	27
Видео	28
Использование камеры в профессиональном режиме	28
Наслаждайтесь камерой	29
Фотографии и видео	29
6 Интернет и подключения	31
Активация Wi-Fi	31
Использование подключения для передачи данных по мобильной сети	31
Доступ к Интернету	32
Bluetooth®	33
NFC	35
VPN	37
7 Планирование повседневных задач	38
Календарь	38
8 Карты	39
Находите места и прокладываете маршруты	39
Скачивание и обновление карт	40
Использование геолокации	40
9 Приложения и службы	42
Google Play	42
10 Обновление программного обеспечения и резервное копирование данных	44
Обновление программного обеспечения телефона	44
Резервное копирование данных	44
Восстановление исходных настроек и удаление личного содержимого с телефона	44
Память	45

11 Информация о продукции и технике безопасности	47
Правила техники безопасности	47
Услуги передачи по сети и их стоимость	50
Экстренные вызовы	50
Уход за устройством	51
Утилизация	52
Знак перечеркнутого мусорного контейнера	53
Об аккумуляторах и зарядных устройствах	53
Маленькие дети	55
Медицинское оборудование	55
Имплантированные медицинские устройства	55
Слуховые аппараты	55
Защита устройства от вредоносного содержимого	56
Автомобили	56
Взрывоопасная среда	56
Информация о сертификации (SAR)	57
Сведения об управлении цифровыми правами	58
Коды доступа	58
Авторские и иные права	60

2 Начало работы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕЛЕФОНА


Программное обеспечение телефона

Обеспечивайте актуальность телефона и принимайте доступные обновления программного обеспечения для доступа к новым и улучшенным возможностям. Обновление программного обеспечения также может повысить производительность телефона.

КЛАВИШИ И КОМПОНЕНТЫ

Ознакомьтесь с клавишами и компонентами своего нового телефона.

Ваш телефон

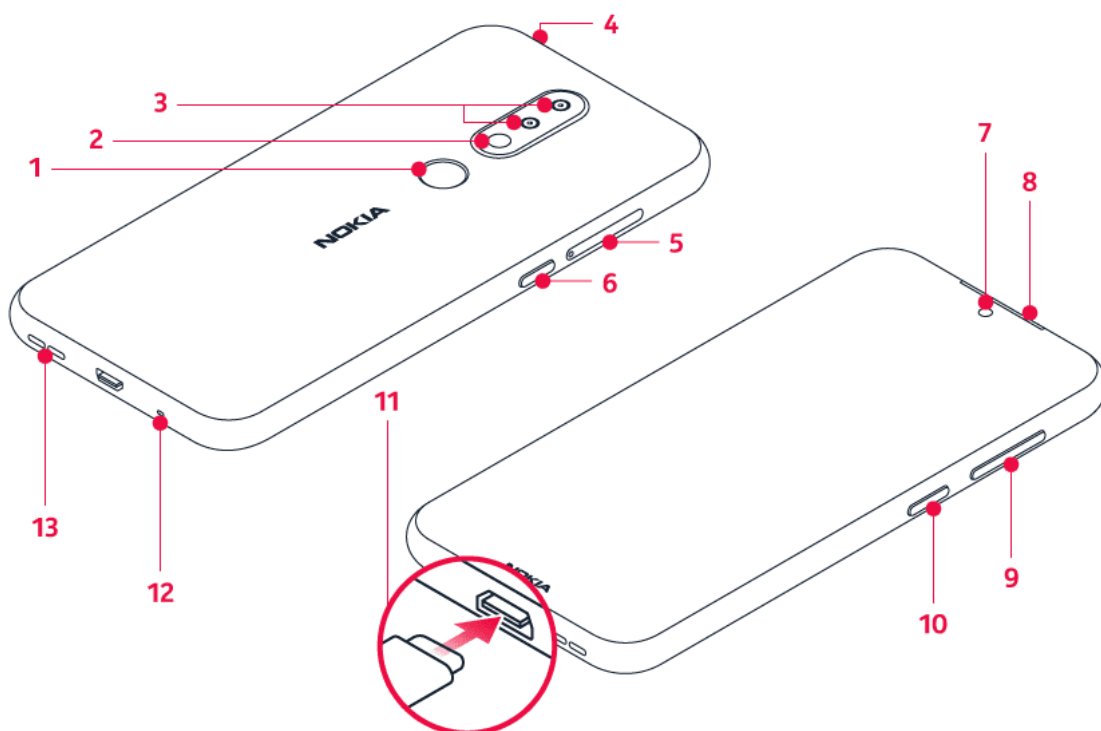

Это руководство по эксплуатации подходит для следующих моделей: TA-1157, TA-1150, TA-1133, TA-1149 и TA-1152.

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Сканер отпечатков пальцев | 3. Камера |
| 2. Вспышка | 4. Разъем для гарнитуры |

- | | |
|--|--------------------------------|
| 5. Гнездо для SIM-карты и карты памяти | 9. Клавиши громкости |
| 6. Клавиша Google Assistant/поиска Google* | 10. Клавиша питания/блокировки |
| 7. Фронтальная камера | 11. Разъем USB |
| 8. Динамик | 12. Микрофон |
| | 13. Громкоговоритель |

Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве по эксплуатации, такие как зарядное устройство, гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

*Google Assistant доступен на выбранных рынках и языках. Если Google Assistant недоступен, он заменяется функцией "Google Поиск".


Компоненты и разъемы, магнитные свойства

Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. Если вы подключаете внешнее устройство или гарнитуру, отличные от рекомендованных для данного мобильного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали мобильного устройства обладают магнитными свойствами. Мобильное устройство может притягивать металлические предметы. Не оставляйте кредитные карты и другие карты с магнитной полосой рядом с устройством на длительное время, так как это может повредить их.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И КАРТЫ ПАМЯТИ

Установка карт

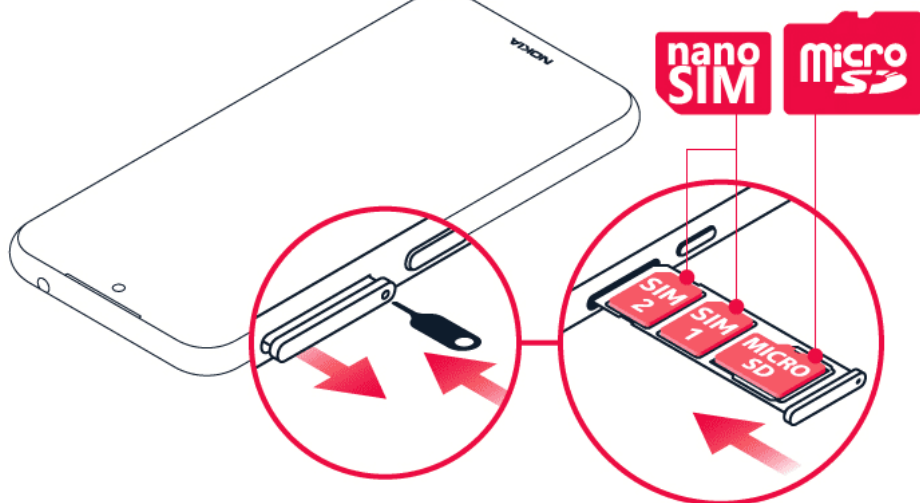

1. Откройте лоток для SIM-карты и карты памяти: вставьте кончик устройства для открытия лотков в отверстие лотка и выдвиньте лоток.
2. Вставьте nano-SIM-карту в гнездо 1 лотка областью контактов вниз. Если у вас есть вторая SIM-карта, вставьте ее в гнездо 2.
3. Вставьте карту памяти в гнездо для карт памяти.
4. Задвиньте лоток обратно.

Используйте только оригинальные nano-SIM-карты. Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению карты или устройства, а также к повреждению данных, хранящихся на карте.

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению карты и устройства, а также к повреждению данных, хранящихся на карте.



Внимание! Не извлекайте карту памяти, когда ее использует приложение. Это может привести к повреждению карты памяти и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.

ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА

Зарядка аккумулятора



1. Подключите совместимое зарядное устройство к сетевой розетке.
2. Подключите кабель к телефону.

Телефон совместим с кабелем USB micro-B. Кроме того, можно зарядить телефон, подключив его к компьютеру с помощью кабеля USB, но в этом случае для зарядки может потребоваться больше времени.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может отобразиться только через несколько минут.

ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

При первом включении телефона отображается предложение настроить сетевые подключения и сам телефон.

Включение телефона

1. Чтобы включить телефон, нажмите клавишу включения и не отпускайте ее, пока телефон не завибрирует.
2. После включения телефона выберите язык и регион.
3. Следуйте инструкциям на экране телефона.

Перенос данных с другого телефона

Вы можете переносить данные со старого телефона на новый с помощью учетной записи Google.

Сведения о том, как создать резервную копию данных с другого телефона в учетной записи Google, см. в руководстве по эксплуатации другого телефона.

1. Коснитесь **Настройки** > **Учетные записи** > **Добавить учетную запись** > **Google**.
2. Выберите данные, которые необходимо восстановить на новом телефоне.
Синхронизация начинается автоматически сразу же после подключения телефона к Интернету.

Восстановление настроек приложений с другого телефона с ОС Android™

Если другой телефон работал под управлением ОС Android и на нем была включена функция создания резервных копий в учетной записи Google, можно восстановить настройки приложений и пароли Wi-Fi.

1. Коснитесь **Настройки** > **Система** > **Дополнительные функции** > **Резервное копирование**.
2. Установите для параметра **Резервное копирование в Google Drive** значение **Вкл.**

НАСТРОЙКИ ДВУХ SIM-КАРТ

Если поддерживается использование двух SIM-карт, можно использовать две SIM-карты в одном телефоне (например, одну для работы, а другую — для личных звонков).

Выбор необходимой SIM-карты

Вы можете выбрать SIM-карту, с которой, например, необходимо совершить звонок. Для этого после набора номера нажмите кнопку SIM 1 или SIM 2.

Телефон отображает состояние сети отдельно для каждой SIM-карты. В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в мобильное устройство, доступны одновременно, но если одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

Управление SIM-картами

Хотите разделить работу и личную жизнь? Или на одной из ваших SIM-карт более выгодный тариф для подключения к Интернету? Вы можете выбрать, какую SIM-карту использовать.

Коснитесь элементов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **SIM-карты**.

Переименование SIM-карты

Выберите SIM-карту, которую необходимо переименовать, и введите нужное имя.

Выбор SIM-карты для звонков или передачи данных

В разделе **Основная SIM-карта для** выберите параметр, который необходимо изменить, а затем выберите нужную SIM-карту.

НАСТРОЙКА ИДЕНТИФИКАТОРА ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

Вы можете заблокировать свой телефон, просто прикоснувшись к нему пальцем. Выполните настройку идентификатора отпечатка пальцев для дополнительной защиты.

Добавление отпечатка пальца

1. Коснитесь **Настройки** > **Безопасность и место** > **Отпечатки пальцев**. Если блокировка экрана не установлена в телефоне, коснитесь пункта **ДАЛЕЕ**.
2. Выберите резервный метод разблокировки, который следует использовать для заблокированного экрана, и следуйте инструкциям на телефоне.

ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНА С ПОМОЩЬЮ БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА

Вы можете настроить обязательную аутентификацию при разблокировке экрана.


Настройка блокировки экрана

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Безопасность и место** > **Блокировка экрана**.
2. Выберите тип блокировки и следуйте инструкциям на телефоне.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА


Внимание! Не царапайте сенсорный экран. Никогда не используйте ручку, карандаш или другой острый предмет для работы с сенсорным экраном.

Перетаскивание элемента путем касания и удержания

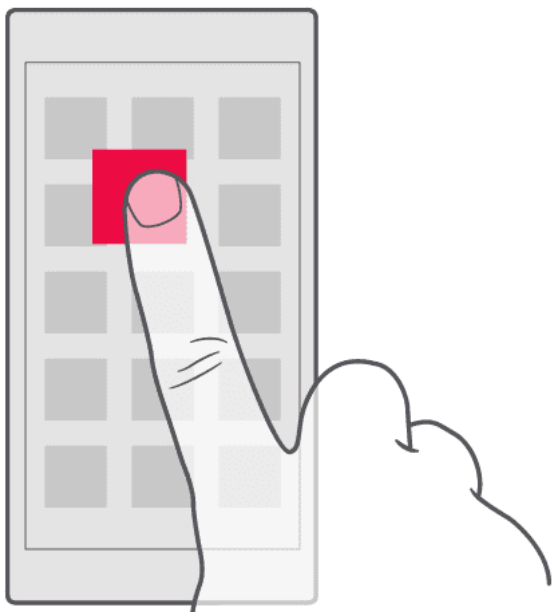


Коснитесь элемента пальцем на пару секунд, а затем проведите пальцем по экрану.

Проведение пальцем по экрану

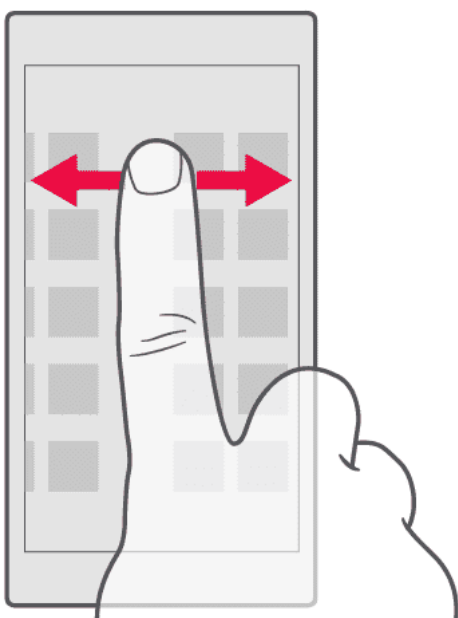


Коснитесь экрана пальцем, а затем проведите пальцем в нужном направлении.

Прокрутка длинного списка или меню

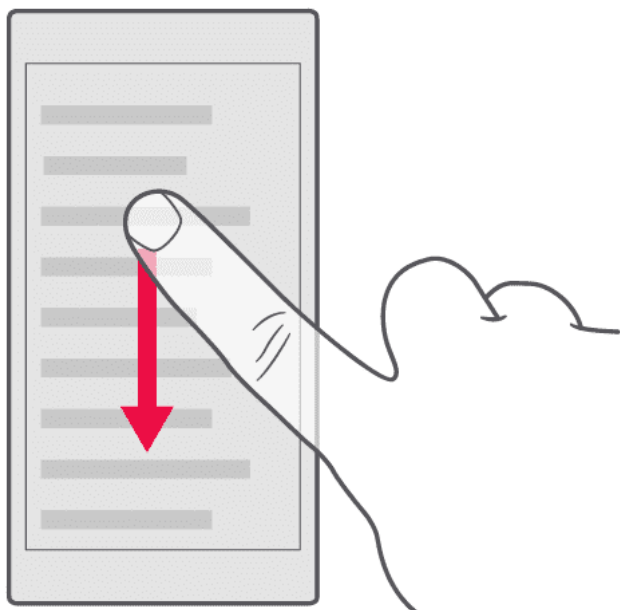

Рывком проведите пальцем вверх или вниз по экрану и поднимите палец. Чтобы остановить прокрутку, коснитесь экрана.

Увеличение и уменьшение масштаба

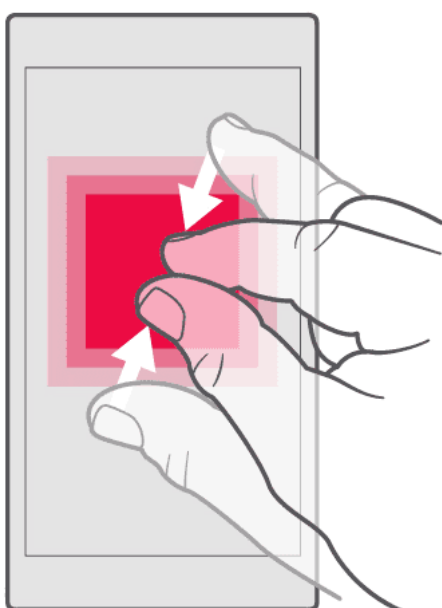

Двумя пальцами коснитесь элемента, например карты, фотографии или веб-страницы, а затем раздвиньте или сдвиньте пальцы.

Блокировка ориентации экрана

Содержимое экрана автоматически поворачивается при повороте телефона на 90 градусов.


Чтобы заблокировать экран в вертикальной ориентации, проведите вниз от верхнего края экрана и коснитесь **Автоповорот**.


Использование клавиш навигации

Чтобы отобразить список открытых приложений, сдвиньте вверх клавишу главного экрана .



Чтобы переключиться на другое приложение, проведите пальцем вправо по экрану.

Чтобы закрыть приложение, сдвиньте его вверх.

Чтобы вернуться на предыдущий экран, коснитесь клавиши возврата . Телефон запоминает все приложения и веб-сайты, которые вы открывали с момента последней блокировки экрана.

Чтобы перейти к главному экрану, нажмите клавишу главного экрана . Приложение, которое вы использовали, продолжает работать в фоновом режиме.

Одновременное открытие двух приложений


1. Чтобы упростить переключение между приложениями, сдвиньте вверх клавишу главного экрана .
2. Коснитесь значка приложения на верхней части приложения и коснитесь значка .
3. Коснитесь другого приложения в списке приложений, чтобы разделить экран на две части, в каждой из которых отображается отдельное приложение.

Чтобы вернуться к нормальному представлению, коснитесь приложения и проведите пальцем по экрану вверх.

3 Основные сведения

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ


Открытие приложения

Чтобы открыть приложение, на главном экране коснитесь значка приложения. Чтобы открыть одно из приложений, работающих в фоновом режиме, сдвиньте вверх клавишу главного экрана , а затем проведите пальцем по экрану вправо и выберите приложение.


Закрытие приложения

Сдвиньте вверх клавишу главного экрана  и сдвиньте вверх приложение, которое нужно закрыть.

Поиск приложений

Сдвиньте вверх клавишу главного экрана  и проведите пальцем по экрану еще раз, чтобы отобразить все приложения.

Закрытие всех работающих приложений

Сдвиньте вверх клавишу главного экрана , проведите пальцем вправо по всем приложениям и коснитесь **Очистить все**.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

Узнайте, как персонализировать главный экран и изменить мелодии.

Изменение фонового рисунка

Коснитесь **Настройки** > **Экран** > **Фоновый рисунок**.

Изменение мелодии телефона

Коснитесь **Настройки** > **Звук** > **Мелодия звонка SIM1** или **Мелодия звонка SIM2**.

Изменение звука уведомлений о сообщениях

Коснитесь **Настройки** > **Звук** > **Дополнительные функции** > **Звук уведомлений по умолчанию**.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Благодаря уведомлениям вы будете в курсе всего, что происходит с вашим телефоном.

Использование панели уведомлений

При получении новых уведомлений, например о сообщениях или пропущенных звонках, в строке состояния в верхней части экрана отображаются значки индикаторов. Чтобы посмотреть дополнительные сведения об уведомлениях, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть это представление, проведите пальцем по экрану снизу вверх.


Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану снизу вверх.

Чтобы изменить настройки уведомлений для приложения, коснитесь **Настройки** > **Приложения и уведомления** и коснитесь имени приложения, чтобы открыть его настройки. Коснитесь **Уведомления**. Вы можете выключать и включать уведомления отдельно для каждого приложения.




Совет. Чтобы увидеть точки уведомлений, коснитесь **Настройки** > **Приложения и уведомления** > **Уведомления** и переведите переключатель **Разрешить точки уведомлений** во включенное положение. Небольшая точка отобразится на значке приложения, если для него получено уведомление, но вы его еще не посмотрели. Нажмите и удерживайте значок, чтобы посмотреть доступные параметры. Вы можете коснуться уведомления, чтобы открыть его, или провести пальцем, чтобы закрыть.

Использование значков быстрой настройки

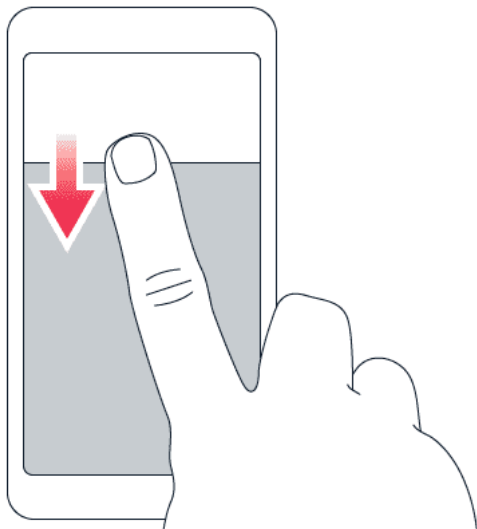

Чтобы активировать функции, нажимайте значки быстрой настройки на панели уведомлений. Для отображения дополнительных значков, потяните меню вниз.

Чтобы изменить порядок отображения значков, коснитесь элемента , нажмите и удерживайте значок, а затем перетащите его в другое место.


УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ

Изменение громкости



Если вы не слышите, как звонит ваш телефон в шумном месте, или наоборот, телефон звонит слишком громко, измените громкость с помощью клавиш регулировки громкости на боковой части телефона.

Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. Если вы подключаете внешнее устройство или гарнитуру, отличные от рекомендованных для данного мобильного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Изменение настроек громкости

Нажмите клавишу регулировки громкости на боковой стороне телефона. Отобразится строка состояния громкости. Коснитесь значка  и перетащите ползунки на строках состояния громкости влево или вправо.

Настройка беззвучного режима на телефоне

Чтобы установить на телефоне беззвучный режим, нажмите клавишу громкости, коснитесь , чтобы телефон перешел только в режим вибрации, и коснитесь .

ПОМОЩНИК GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant доступен только на некоторых рынках и языках. Если Google Assistant недоступен, он заменяется функцией "Google Поиск". Например, Google Assistant помогает осуществлять поиск информации в Интернете, переводить слова и предложения, создавать примечания и мероприятия календаря. Google Assistant можно использовать, даже если телефон заблокирован. Но перед доступом к личным данным Google Assistant попросит вас разблокировать телефон.

Использование клавиши Google Assistant

Для доступа к службам Google Assistant воспользуйтесь клавишей Google Assistant на боковой стороне телефона:

- Нажмите клавишу один раз, чтобы запустить Google Assistant. При первом нажатии клавиши вам будет предложено выполнить вход с помощью учетной записи Google или создать учетную запись.
- Нажмите клавишу два раза для просмотра расписания на день, получения советов и персонализированной информации
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы поговорить с Google Assistant. Задайте вопрос и отпустите клавишу. Ответ Google Assistant отображается на экране телефона.

Если Google Assistant не поддерживается в вашей стране или вашем регионе, клавиша Google Assistant может использоваться для следующего:

- Нажмите клавишу один раз, чтобы открыть поиск Google
- Нажмите клавишу два раза, чтобы запустить визуальный снимок Google, который показывает список мероприятий дня
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы воспользоваться голосовым поиском Google. Задайте вопрос и отпустите клавишу. Ответ Google отображается на экране телефона.

Отключение клавиши Google Assistant


Чтобы отключить клавишу Google Assistant, коснитесь **Настройки** > **Система** > **Жесты** > **Клавиша Google Assistant** и отключите функцию **Клавиша Google Assistant**.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

Используйте все возможности телефона, сохранив необходимую продолжительность работы аккумулятора. Вот действия, которые можно предпринять для экономии энергии на телефоне.

Продление времени работы батареи

Чтобы экономить энергию, следуйте указанным ниже рекомендациям.

- Всегда полностью заряжайте батарею.
- Выключайте ненужные звуки, например звуки нажатия клавиш. Коснитесь **Настройки > Звук > Дополнительные функции** и в разделе **Другие звуки и вибрация** укажите, какие звуки необходимо оставить.
- Используйте проводные наушники, а не динамик телефона.
- Настройте отключение экрана телефона по истечении небольшого периода времени. Коснитесь **Настройки > Экран > Дополнительные функции > Спящий режим** и выберите время.
- Коснитесь **Настройки > Экран > Уровень яркости**. Чтобы изменить яркость, перетащите ползунок уровня яркости. Выключите настройку **Адаптивная регулировка**.
- Выключите приложения, работающие в фоновом режиме: сдвиньте вверх клавишу главного экрана  и сдвиньте вверх приложение, которое нужно закрыть.
- Включите режим адаптивной батареи. Ограничьте расход заряда батареи для приложений, которые вы часто не используете. Уведомления для этих приложений могут быть отложены. Коснитесь пунктов **Настройки > Батарея > Адаптивная батарея**.
- Включите режим энергосбережения: коснитесь **Настройки > Батарея > Режим энергосбережения** и установите переключатель в положение **Вкл.**
- Выборочно используйте службы определения местоположения: выключайте службы определения местоположения, когда они не требуются. Коснитесь **Настройки > Безопасность и место > Место** и отключите **Определять местоположение**.
- Используйте сетевые подключения избирательно: включайте Bluetooth только при необходимости. Для подключения к Интернету используйте Wi-Fi, а не передачу данных по мобильной сети.
- Отключите в телефоне функцию сканирования доступных беспроводных сетей. Коснитесь **Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi** и отключите использование **Wi-Fi**.
- Если вы слушаете музыку на телефоне или используете его каким-либо другим образом и не хотите совершать или принимать вызовы, включите режим полета. Коснитесь **Настройки > Сеть и Интернет > Дополнительные функции > Режим полета**. В режиме полета закрываются подключения к мобильной сети и отключаются функции беспроводной связи телефона.

ВВОД ТЕКСТА

Узнайте, как быстро и удобно вводить текст с помощью клавиатуры телефона.

Использование экранной клавиатуры

Вводить текст с помощью экранной клавиатуры очень просто. Клавиатуру можно использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Раскладка клавиатуры может различаться для разных приложений и языков.

Чтобы отобразить экранную клавиатуру, коснитесь текстового поля.

Переключение между символами верхнего и нижнего регистров

Нажмите клавишу SHIFT. Чтобы включить режим CAPS LOCK, нажмите клавишу SHIFT дважды. Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите клавишу SHIFT еще раз.

Ввод чисел или специальных знаков

Нажимайте клавиши с цифрами и специальными знаками. С помощью некоторых клавиш со специальными знаками можно вводить дополнительные знаки. Чтобы отобразить дополнительные знаки, нажмите и удерживайте символ или специальный знак.

Вставка эмодзи

Нажмите кнопку эмодзи и выберите необходимый эмодзи.

Копирование или вставка текста

Коснитесь слова и удерживайте его. Выделите фрагмент, который необходимо скопировать, перетаскив маркеры, отобразившиеся перед словом и после него, а затем коснитесь **Копировать**. Чтобы вставить текст, коснитесь необходимого места и выберите **Вставить**.

Добавление надстрочного знака к символу

Коснитесь символа и удерживайте его, затем коснитесь надстрочного знака или символа с надстрочным знаком, если он поддерживается клавиатурой.

Удаление символа

Нажмите клавишу BACKSPACE.

Перемещение курсора

Чтобы изменить только что написанное слово, коснитесь его и перетащите курсор на нужное место.

Использование вариантов слов при вводе с клавиатуры

По мере ввода текста телефон предлагает варианты слов, чтобы ускорить процесс ввода и повысить его точность. Функция вариантов слов доступна не для всех языков.

Когда вы начинаете вводить слово, телефон предлагает возможные слова. Выберите необходимое слово, когда оно появится на панели замен. Чтобы отобразить дополнительные варианты, коснитесь предлагаемого варианта и удерживайте его.



Совет. Если предлагаемое слово выделено полужирным шрифтом, телефон автоматически использует его для замены введенного слова. Если слово не подходит, коснитесь и удерживайте его, чтобы отобразить несколько других вариантов. Если вы не хотите, чтобы во время ввода с клавиатуры предлагались слова, отключите функцию исправления текста. Коснитесь **Настройки > Система > Языки и ввод > Виртуальная клавиатура**. Выберите обычно используемую вами клавиатуру. Коснитесь элемента **Исправление текста** и отключите ненужные вам методы исправления текста.

Исправление слова

Если вы заметили, что слово введено с ошибкой, коснитесь его, чтобы отобразить варианты исправления слова.

Отключение средства проверки правописания

Коснитесь **Настройки > Система > Язык и ввод > дополнительные функции > Проверка правописания** и переведите переключатель **Использовать проверку правописания** в выключенное положение.

ВРЕМЯ И ДАТА

Узнайте, как использовать телефон в качестве часов и будильника, а также о том, как поддерживать сведения о встречах, задачах и расписаниях в актуальном состоянии.

Настройка даты и времени

Коснитесь **Настройки** > **Система** > **Дата и время**.

Автоматическое обновление времени и даты

Телефон можно настроить так, чтобы он автоматически обновлял время, дату и часовой пояс. Услуга автоматического обновления предоставляется сетью и может быть недоступна в зависимости от региона и поставщика услуг мобильной связи.

1. Коснитесь **Настройки** > **Система** > **Дата и время**.
2. Включите переключатель **Дата и время сети**.
3. Включите переключатель **Часовой пояс — авто**.

Переключение часов на 24-часовой формат


Коснитесь пунктов **Настройки** > **Система** > **Дата и время** и включите параметр **24-часовой формат**.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Часы можно использовать не только в качестве будильника. Узнайте, как еще можно использовать часы.

Использование таймера обратного отсчета

Еда больше не пригорит: используйте таймер обратного отсчета, чтобы засечь время приготовления.

1. Коснитесь пунктов **Часы** >  **ТАЙМЕР**.
2. Задайте значение таймера.

Использование секундомера

Используйте секундомер, чтобы отслеживать свой прогресс на беговой дорожке.

Коснитесь пунктов **Часы** >  **СЕКUNДОМЕР**.

Настройка будильника

Телефон можно использовать в качестве будильника.

1. Коснитесь пунктов **Часы** > ⌚ **Будильник**.
2. Чтобы добавить будильник, коснитесь значка **+**.
3. Чтобы изменить будильник, коснитесь его. Чтобы сигнал будильника звучал по определенным дням, установите флажок **Повторить** и выделите необходимые дни недели.

Откладывание сигнала будильника

Если вы не готовы встать, когда звонит будильник, проведите пальцем по будильнику влево. Чтобы настроить время, на которое необходимо отложить сигнал будильника, коснитесь элементов **Часы** > ⋮ > **Настройки** > **Продолжительность откладывания** и выберите необходимое значение.

Выключение будильника

Когда будильник подает сигнал, проведите пальцем по будильнику вправо.

Удаление будильника

Коснитесь пунктов **Часы** > ⌚ **Будильник**. Выберите будильник и коснитесь значка **Клавиша удаления**.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Настраивая различные параметры, вы можете упростить использование телефона.

Увеличение или уменьшение размера шрифта

Вы хотите увеличить шрифт на телефоне?

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Спец. возможности**.
2. Коснитесь пункта **Размер шрифта**. Чтобы увеличить или уменьшить размер шрифта, перетащите ползунок размера шрифта.

Увеличение или уменьшение масштаба изображения на экране

Вы хотите увеличить или уменьшить размер элементов на экране?

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Спец. возможности**.
2. Коснитесь пункта **Масштаб изображения на экране** и отрегулируйте масштаб изображения, перетащив соответствующий ползунок.

FM-РАДИО

Для прослушивания радио необходимо подключить к телефону совместимую гарнитуру. Она выступает в роли антенны.

Прослушивание FM-радио

После подключения гарнитуры коснитесь элемента **FM-радио**.

- Чтобы включить радио, коснитесь ►.
- Чтобы найти радиостанции, коснитесь ⋮ > **Поиск**.
- Чтобы перейти к другой радиостанции, передвиньте строку частоты каналов влево или вправо.
- Чтобы сохранить радиостанцию, коснитесь ♥.
- Для прослушивания радиостанции с помощью динамиков телефона коснитесь ◀. Не отключайте гарнитуру.
- Чтобы выключить радио, коснитесь ●.







Совет по устранению неполадок. Если радио не работает, убедитесь, что гарнитура подключена правильно.

4 Общение с друзьями и членами семьи

ВЫЗОВЫ

Совершение вызова

1. Коснитесь значка .
2. Коснитесь значка  и введите номер или коснитесь значка  и выберите контакт, которому вы хотите позвонить.
3. Коснитесь значка . Если в телефоне есть вторая SIM-карта, коснитесь соответствующего значка, чтобы совершить вызов с этой SIM-карты.

Ответ на вызов

Если звонит телефон, чтобы ответить на вызов, проведите пальцем по экрану вверх.



Совет. Не хотите переключать телефон в режим без звука, но не можете ответить на вызов прямо сейчас? Чтобы отключить звук входящего вызова, нажмите клавишу уменьшения громкости.



Отклонение вызова

Чтобы отклонить вызов, проведите пальцем по экрану вниз.


КОНТАКТЫ

Вы можете сохранять номера телефонов друзей и членов семьи, а также упорядочивать их.



Сохранение контакта из журнала звонков

1. Чтобы отобразить журнал звонков, в приложении **Телефон** коснитесь пункта .
2. Коснитесь номера, который вы хотите сохранить.
3. Выберите вариант сохранения: **Создать контакт** или **Добавить к контакту**.
4. Введите контактные данные и коснитесь пункта .


Добавление контакта

1. Коснитесь **Контакты** > **Создать контакт**.
2. Введите необходимые сведения.
3. Коснитесь .

Изменение контакта

1. Коснитесь **Контакты** и контакта, который необходимо изменить.
2. Коснитесь .
3. Измените сведения.
4. Коснитесь .




Поиск контакта

1. Коснитесь **Контакты**.
2. Коснитесь .


ОТПРАВКА И ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ

Оставайтесь на связи с друзьями и родными, обмениваясь текстовыми сообщениями.

Отправка сообщения

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.
2. Коснитесь **Начать чат**.
3. Чтобы добавить получателя, коснитесь  в поле "Кому", введите его номер. Если получатель присутствует в списке контактов, начните вводить его имя, а затем коснитесь контакта. Для отправки сообщения нескольким получателям коснитесь **Начать групповую беседу**, выберите всех получателей и коснитесь .
4. Напишите сообщение в текстовом поле.
5. Коснитесь .



Совет. Если вы хотите отправить фотографию в сообщении, коснитесь пункта **Фото**, выберите необходимую фотографию и коснитесь значка . Выберите **Сообщения**.

Чтение сообщения

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.
2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите прочесть. Кроме того, можно прочесть сообщение на панели уведомлений. Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана и коснитесь сообщения.

Ответ на сообщение

1. Коснитесь пункта **Сообщения**.
2. Коснитесь сообщения, на которое вы хотите ответить.
3. Напишите ответ в текстовом поле под сообщением и коснитесь пункта **➤**.

ПОЧТА

С помощью телефона вы можете читать электронные письма и отвечать на них, когда вы находитесь в пути.

Добавление учетной записи почты

При первом использовании приложения Gmail отображается запрос на создание учетной записи электронной почты.

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Вы можете выбрать электронный адрес, связанный с учетной записью Google, или коснуться пункта **Добавить адрес электронной почты**.
3. После добавления всех учетных записей коснитесь пункта **Перейти в Gmail**.

Удаление учетной записи почты

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Учетные записи**.
2. Коснитесь учетной записи, которую вы хотите удалить, и коснитесь пункта **Удалить учетную запись**.



Отправка почты

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Коснитесь элемента **✎**.
3. В поле **Кому** введите электронный адрес либо коснитесь элементов **⋮** >
4. Введите тему сообщения.
5. Коснитесь **➤**.

Чтение электронных писем и создание ответов на них

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите прочесть.
3. Чтобы ответить на сообщение, коснитесь пункта **↩** либо пунктов **⋮** > **Ответить всем**.

Удаление почты

1. Коснитесь пункта **Gmail**.
2. Коснитесь сообщения, которое вы хотите удалить, а затем коснитесь пункта .
3. Чтобы удалить несколько сообщений, коснитесь круга с инициалами получателя для выбора сообщений и коснитесь элемента .

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Хотите общаться со знакомыми и делиться с ними различным содержимым? С помощью приложений социальных сетей вы будете в курсе событий, происходящих с вашими друзьями.

Приложения для социальных сетей

Чтобы общаться с друзьями и членами семьи, выполните вход в систему обмена мгновенными сообщениями и содержимым или в системы социальных сетей. На главном экране выберите службу, которую вы хотите использовать. Приложения для работы с социальными сетями доступны в магазине **Google Play**. Перечень доступных служб может различаться.

5 Камера

ОСНОВЫ РАБОТЫ С КАМЕРОЙ

Зачем носить отдельную камеру, если в телефоне есть все необходимое, чтобы запечатлеть важные моменты? С помощью камеры в телефоне можно легко снимать фотографии и записывать видео.



Фотосъемка

Делайте четкие и яркие фотографии — сохраняйте лучшие моменты жизни в своем фотоальбоме.



1. Коснитесь **Камера**.
2. Наведите камеру на необходимый объект и сфокусируйте ее.
3. Коснитесь .

Создание селфи

Хотите сделать идеальное селфи? Используйте для этого переднюю камеру телефона.



1. Коснитесь пунктов **Камера** > , чтобы переключиться на переднюю камеру.
2. Коснитесь .

Съемка панорам

1. Коснитесь **Камера**.
2. Коснитесь  > **Панорама**.
3. Коснитесь значка  и следуйте инструкциям на экране телефона.



Фотосъемка с помощью таймера

Хотите и сами попасть в кадр? Используйте таймер.


1. Коснитесь пунктов **Камера** > .
2. Выберите время и коснитесь значка .

Использование объектива Google

Объектив Google позволяет использовать видоискатель камеры, например, для идентификации предметов, копирования текста, сканирования кодов и поиска аналогичных продуктов.



1. Коснитесь **Камера**.
2. Коснитесь  > .
3. Направьте камеру на предмет, который необходимо идентифицировать, и следуйте инструкциям на экране.



Совет. Объектив Google можно использовать с уже созданными фотографиями. Коснитесь **Фото**, коснитесь фотографии и коснитесь .

ВИДЕО

Запись видео


1. Коснитесь **Камера**.
2. Чтобы переключить камеру в режим видеосъемки, проведите влево.
3. Чтобы начать запись, коснитесь .
4. Чтобы остановить запись, коснитесь .
5. Чтобы вернуться в режим камеры, проведите вправо.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ


Перевод камеры в режим "Про"

Коснитесь **Камера** > **Про**.

Выбор наилучшей экспозиции

Для изменения настроек экспозиции в режиме Про коснитесь  и выберите необходимый параметр.

Получение высококачественных фотографий




В приложении "Камера" коснитесь  > **Разрешение фото** и выберите необходимое разрешение.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КАМЕРОЙ

Хотите позабавиться? Воспользуйтесь различными анимоджи. Или, если вы выглядите мрачно, воспользуйтесь фильтром, чтобы сделать прекрасный снимок.





Использование анимированных эмодзи

Коснитесь пунктов **Камера** > .

- Чтобы сделать снимок анимированного эмодзи своего друга, наведите камеру на лицо друга, выберите мордочку животного и коснитесь значка .
- Чтобы сделать снимок анимированного эмодзи себя, коснитесь , выберите мордочку животного и коснитесь значка .

Создание прекрасного снимка

Даже после длинной ночи вы можете выглядеть прекрасно. Создайте селфи с фильтром прекрасного снимка.

1. Коснитесь **Камера** > .
2. Коснитесь  >  и перетащите ползунок на предпочитаемое значение.
3. Коснитесь .

ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО

Просмотр фотографий и видео на телефоне

Хотите снова пережить важные моменты своей жизни? Просматривайте фотографии и видео на телефоне.

Коснитесь элемента **Фото**.

Копирование фотографий и видео на компьютер


Хотите просматривать фотографии и видео на большом экране? Переместите их на компьютер.

С помощью диспетчера файлов на компьютере скопируйте или переместите фотографии и видео на компьютер.

Подключите телефон к компьютеру с помощью совместимого кабеля USB. Чтобы настроить тип подключения USB, откройте панель уведомлений и коснитесь уведомления о USB.

Отправка фотографий и видео

Вы можете быстро и просто показать фотографии и видео друзьям или членам семьи.

1. В разделе **Фото** выберите фотографию, которой хотите поделиться, и коснитесь .
2. Выберите способ отправки фотографий или видео.

6 Интернет и подключения

АКТИВАЦИЯ WI-FI

Обычно подключение Wi-Fi обеспечивает более высокую скорость, и его использование обходится дешевле по сравнению с передачей данных по мобильной сети. Если одновременно доступны подключение Wi-Fi и передача данных по мобильной сети, телефон использует подключение Wi-Fi.

Включение Wi-Fi

1. Коснитесь **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi**.
2. Включите использование **Wi-Fi**.
3. Выберите подключение, которое вы хотите использовать.

Подключение Wi-Fi активно, если в строке состояния в верхней части экрана отображается значок .

Внимание! Для повышения уровня безопасности подключения к сети Wi-Fi используйте шифрованное соединение. Шифрование снижает риск несанкционированного доступа к вашим данным.



Совет. Если вы хотите отслеживать местоположение при отсутствии сигналов со спутников, например внутри зданий или между высокими зданиями, включите Wi-Fi. Это повысит точность определения местоположения.

¹ Примечание. Использование сети Wi-Fi может быть ограничено в некоторых странах. Например, сеть Wi-Fi определенных диапазонов можно использовать только в помещениях (в США и Канаде этот диапазон составляет 5,15–5,25 ГГц, в ЕС — 5150–5350 МГц). Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь в местные органы власти.

Важно! Для повышения уровня безопасности подключения к сети Wi-Fi используйте шифрованное соединение. Шифрование снижает риск несанкционированного доступа к вашим данным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО МОБИЛЬНОЙ СЕТИ

Закрытие подключения для передачи данных по мобильной сети

Проведите по экрану сверху вниз, коснитесь элемента **Моб. трафик** и выключите этот параметр.

Включение подключения для передачи данных по мобильной сети

Проведите по экрану сверху вниз, коснитесь элемента **Моб. трафик** и включите этот параметр.

Использование подключения для передачи данных в мобильной сети в зоне роуминга

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Мобильные сети** и переведите переключатель **Роуминг** в положение **Вкл.**¹



Совет. Чтобы отслеживать передачу данных, коснитесь **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Передача данных**.

¹ Подключение к Интернету в роуминге (особенно за границей) может привести к значительному увеличению расходов на передачу данных.

ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ

Подключение компьютера к Интернету с помощью телефона

Вы можете без труда использовать Интернет на своем ноутбуке в пути. Превратите свой телефон в точку доступа Wi-Fi и используйте подключение для передачи данных по мобильной сети для доступа в Интернет с ноутбука или другого устройства.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Точка доступа и режим модема**.
2. Включите параметр **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы использовать подключение для передачи данных по мобильной сети через Wi-Fi, **USB-модем**, чтобы использовать подключение по USB, или **Bluetooth-модем**, чтобы использовать Bluetooth.

Другие устройства передают и получают данные в соответствии с используемым вами тарифным планом, и это может привести к дополнительным расходам на передачу данных. Чтобы получить сведения о доступности услуги передачи данных и ее стоимости, обратитесь к поставщику услуг мобильной связи.

Просмотр веб-страниц

Вам не нужен компьютер, ведь веб-страницы можно просматривать на телефоне. Следите за новостями и посещайте любимые веб-сайты. Используйте браузер на своем телефоне для просмотра страниц в Интернете.

1. Коснитесь пункта **Chrome**.

2. Введите веб-адрес и коснитесь →.



Совет. Если ваш поставщик услуг сотовой связи взимает плату в зависимости от объема передаваемых данных, используйте сети Wi-Fi для подключения к Интернету, чтобы сократить расходы на передачу данных.

Поиск в Интернете

Изучайте Интернет и окружающий мир с помощью функции поиска Google. Вы можете вводить искомые слова с помощью клавиатуры.

В Chrome

1. Коснитесь строки поиска.
2. Введите искомое слово в поле поиска.
3. Коснитесь пункта →.

Кроме того, можно выбрать искомое слово из списка подсказок.

BLUETOOTH®

Вы можете установить беспроводное соединение с другими совместимыми устройствами, например с телефонами, компьютерами, гарнитурами и автомобильными комплектами. Вы также можете отправлять фотографии на совместимые телефоны или компьютер.

Подключение к Bluetooth-аксессуару

Вы можете подключить телефон к большому количеству полезных устройств Bluetooth. Например, с помощью беспроводной гарнитуры (продается отдельно) вы можете говорить по телефону без использования рук и заниматься при этом другими делами, например работать на компьютере. Подключение телефона к устройству Bluetooth называется сопряжением.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Настройки подключения** > **Bluetooth**.
2. Установите для параметра **Bluetooth** значение **Вкл.**
3. Убедитесь, что другое устройство включено. Вам может потребоваться

запустить процесс сопряжения на другом устройстве. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

4. Чтобы выполнить сопряжение телефона и устройства, выберите это устройство в списке обнаруженных устройств Bluetooth.

5. Вам может потребоваться ввести код доступа. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.


Так как устройства с технологией беспроводной связи Bluetooth взаимодействуют друг с другом с помощью радиоволн, им необязательно находиться в зоне прямой видимости. Устройства Bluetooth должны находиться на расстоянии не более 10 метров (33 футов) друг от друга, хотя на качество связи может повлиять наличие препятствий, например стен, или других электронных устройств.

При включенной функции Bluetooth к телефону могут подключаться сопряженные устройства. Другие устройства могут обнаруживать ваш телефон, только если в настройках Bluetooth телефона включен режим видимости.

Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестных устройств. Это защитит телефон от вредоносного содержимого.

Удаление сопряжения

Если у вас больше нет устройства, сопряженного с телефоном, вы можете удалить сопряжение.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Ранее подключенные устройства**.
2. Коснитесь значка  рядом с именем устройства.
3. Коснитесь пункта **Удалить**.

Подключение к другому телефону через Bluetooth

Можно использовать Bluetooth для беспроводного подключения к другому телефону, отправки фотографий и многого другого.


1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Настройки подключения** > **Bluetooth**.
2. Убедитесь, что функция Bluetooth включена на обоих телефонах.
3. Убедитесь, что оба телефона обнаруживают друг друга. Чтобы телефон обнаруживался другими телефонами, необходимо включить параметр видимости телефона в настройках Bluetooth.
4. На экране телефона отображаются телефоны с Bluetooth, находящиеся в пределах досягаемости. Коснитесь символа телефона, к которому вы хотите подключиться.
5. Если другой телефон требует код доступа, введите или подтвердите код и нажмите **Выполнить сопряжение**.

Код доступа используется только при первом подключении к устройству.

Отправка содержимого через Bluetooth

Если вы хотите обменяться содержимым или передать фотографии, используйте Bluetooth для отправки содержимого на совместимые устройства.

Можно установить сразу несколько Bluetooth-соединений одновременно. Например, во время использования Bluetooth-гарнитуры можно продолжать отправлять данные на другое устройство.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Настройки подключения** > **Bluetooth** .
Отображаются устройства Bluetooth, находящиеся в радиусе действия функции.
2. Установите для параметра **Bluetooth** значение **Вкл.**
3. Выберите содержимое, которое необходимо передать, и коснитесь элементов  > **Bluetooth** .
4. Коснитесь строки с именем устройства, к которому следует подключиться.
5. Если другое устройство требует ввода пароля, введите его. Пароль, который вы можете создать сами, необходимо ввести для обоих устройств. На некоторых устройствах используется фиксированный пароль. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

Местоположение полученных файлов зависит от другого устройства. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства.

NFC

Откройте мир вокруг себя. Если ваш телефон поддерживает NFC (связь малого радиуса действия), вы можете коснуться аксессуаров, чтобы подключиться к ним, и коснуться меток, чтобы позвонить контакту или открыть веб-сайт.

Начало работы с NFC

Включите функции NFC на своем телефоне и начинайте обмениваться данными или подключаться к устройствам. Чтобы узнать, поддерживает ли телефон NFC, коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Настройки подключения** .

С помощью NFC можно:

- подключаться к совместимым Bluetooth-аксессуарам, которые поддерживают NFC, таким как гарнитура или беспроводной динамик;
- касаться меток для получения дополнительного содержимого для телефона или доступа к веб-службам;
- оплачивать покупки с помощью телефона, если эта возможность поддерживается поставщиком услуг сотовой связи.

Область NFC располагается на задней стороне телефона. Касайтесь других телефонов, аксессуаров, меток и устройств считывания областью NFC.

1. Коснитесь пунктов **Настройки** > **Подключенные устройства** > **Настройки подключения** > **NFC**.
2. Установите для параметра **NFC** значение **Вкл.**

Перед использованием NFC убедитесь, что экран и клавиши разблокированы.

Считывание NFC-меток

NFC-метки могут содержать информацию, например веб-адрес, номер телефона или визитную карточку. Получить необходимую информацию можно, всего лишь прикоснувшись.

Чтобы считать метку, коснитесь ее областью NFC телефона.



Примечание. Приложения и службы для оплаты и покупки билетов предоставляются сторонними организациями. HMD Global не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за эти приложения и службы, включая поддержку, функциональные возможности, транзакции или потерю денежной стоимости. Вам может потребоваться снова установить и активировать добавленные карты, а также приложения для оплаты и покупки билетов после ремонта устройства.

Подключение Bluetooth-аксессуара с функцией NFC

Заняты руки? Воспользуйтесь гарнитурой. Или почему бы не послушать музыку с помощью беспроводных динамиков? Необходимо только коснуться совместимого аксессуара телефоном.

1. Областью NFC телефона коснитесь области NFC аксессуара.¹
2. Следуйте инструкциям на экране.

Отключение аксессуара

Если аксессуар больше не нужен, вы можете его отключить.

Коснитесь области NFC аксессуара еще раз.

Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации аксессуара.

¹ Аксессуары продаются отдельно. Наличие аксессуаров зависит от региона.

VPN


Подключение к VPN (виртуальной частной сети) может потребоваться для доступа к ресурсам организации, таким как интрасеть и корпоративная почта, но вы можете использовать VPN также и в личных целях.

Чтобы получить инструкции по настройке VPN, обратитесь к ИТ-администратору компании или посетите веб-сайт службы VPN.


Использование защищенного VPN-подключения

1. Коснитесь элементов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Дополнительные функции** > **VPN**.
2. Чтобы добавить профиль VPN, коснитесь значка **+**.
3. Введите данные профиля в соответствии с указаниями ИТ-администратора компании или инструкциями на сайте службы VPN.

Изменение профиля VPN

1. Коснитесь  рядом с именем профиля.
2. Измените информацию.

Удаление профиля VPN

1. Коснитесь  рядом с именем профиля.
2. Коснитесь элемента **Удалить VPN**.

7 Планирование повседневных задач

КАЛЕНДАРЬ

Узнайте, как синхронизировать встречи, задачи и расписания.

Управление календарями

Коснитесь **Календарь** > ≡ и выберите календарь, который необходимо посмотреть.

Календари добавляются автоматически при добавлении учетной записи на телефон. Чтобы добавить новую учетную запись с календарем, перейдите в меню приложений и коснитесь **Настройки** > **Учетные записи** > **Добавить учетную запись**.

Добавление события

Чтобы не забыть о встрече или событии, добавьте запись в календарь.

1. Коснитесь **Календарь** > + и выберите тип записи.
2. Введите нужные сведения и установите время.
3. Чтобы событие повторялось по определенным дням, коснитесь **Еще**
4. Чтобы добавить уведомление для события, коснитесь элемента **Добавить уведомление**.
5. Коснитесь пункта **Сохранить**.



Совет. Чтобы изменить событие, выберите его и коснитесь элемента .

Удаление встречи


1. Коснитесь события.
2. Коснитесь **⋮** > **клавиши удаления**.

8 Карты

НАХОДИТЕ МЕСТА И ПРОКЛАДЫВАЙТЕ МАРШРУТЫ

Поиск места

Находите нужные местоположения и компании с помощью **Google Карт**.

1. Нажмите **Карты**.
2. Введите поисковый запрос, например адрес улицы или название места, в строке поиска.
3. Выберите элемент из списка подсказок, которые появляются при вводе запроса, или нажмите .


Местоположение отобразится на карте. Если ничего не найдено, проверьте правильность поискового запроса.

Просмотр текущего местоположения

Коснитесь элементов **Карты** > .

Прокладывание маршрутов

Прокладывайте маршруты для пешеходного движения или проезда на автомобиле или общественном транспорте, используя текущее местоположение или другое место в качестве пункта отправления.

1. Коснитесь **Карты** и введите пункт назначения в строке поиска.
2. Коснитесь **Маршруты**. Выделенный значок показывает способ передвижения, например . Чтобы изменить способ, выберите необходимый вариант под строкой поиска.
3. Если вы не хотите использовать текущее местоположение в качестве пункта отправления, коснитесь пункта **Мое местоположение** и найдите новый пункт отправления.
4. Коснитесь пункта **Начать**, чтобы запустить навигацию.

На карте отображается маршрут, а также примерное время на дорогу. Чтобы просмотреть подробный маршрут, проведите пальцем по экрану снизу вверх.

СКАЧИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ

Скачивание карты

Перед путешествием сохраните новые карты на телефоне, чтобы их можно было просматривать без соединения с Интернетом во время поездки.

1. Коснитесь пунктов **Карты** > ≡ > **Офлайн-карты** > **Выберите свою карту**.
2. Выберите область на карте и коснитесь кнопки **Скачать**.

Обновление сохраненной карты

1. Коснитесь пунктов **Карты** > ≡ > **Офлайн-карты** и выберите имя карты.
2. Коснитесь кнопки **Обновить**.



Совет. Вы также можете настроить автоматическое обновление карт. Коснитесь пунктов **Карты** > ≡ > **Офлайн-карты** > ⚙ и установите для параметров **Автоматически обновлять скачанные карты** и **Автоматически скачивать карты** значение **Вкл.**

Удаление карты

1. Коснитесь пунктов **Карты** > ≡ > **Офлайн-карты** и выберите имя карты.
2. Коснитесь **клавиши удаления**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЛОКАЦИИ

Используйте "Карты", чтобы определить, где вы находитесь, и указывать местоположение на сделанных вами фотографиях. Если ваше местоположение можно определить с помощью спутниковой связи или сетевых технологий, информацию о местоположении можно добавить на фотографию или видео. При отправке фотографии или видео с указанием информации о местоположении эту информацию можно показать тем, кто просматривает данную фотографию или видео. Некоторые приложения могут использовать данные о вашем местоположении, чтобы предлагать вам дополнительные услуги.

Включение геолокации

Телефон показывает ваше местоположение на карте, используя одну из систем позиционирования (спутниковую либо такую, которая определяет координаты по сети сотовой связи или точке доступа Wi-Fi).

Доступность, точность и полнота сведений о местоположении зависят, например, от вашего местоположения, объектов вокруг вас, сторонних источников. Сведения о местоположении могут быть недоступны, например, внутри зданий или под землей. Сведения о конфиденциальной информации в отношении способов определения местоположения см. в политике конфиденциальности HMD Global на странице <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Для работы некоторых спутниковых систем позиционирования требуется передача небольших объемов данных по сети сотовой связи. Чтобы не платить за передачу данных, например во время поездки, отключите мобильный Интернет в настройках телефона.

Система позиционирования, определяющая координаты по точке доступа Wi-Fi, повышает точность данных о местоположении при отсутствии спутниковых сигналов, особенно когда вы находитесь в помещении или между высокими зданиями. Если там, где вы находитесь, использование Wi-Fi запрещено, отключите Wi-Fi в настройках телефона.

Коснитесь пунктов **Настройки** > **Безопасность и место** и переведите переключатель **Место** во включенное положение.

9 Приложения и службы

GOOGLE PLAY

Чтобы реализовать весь потенциал телефона с ОС Android, используйте магазин Google Play, в котором есть приложения, музыка, фильмы и книги — все, что нужно для развлечений.

Добавление учетной записи Google на телефон

1. Коснитесь **Настройки** > **Учетные записи** > **Добавить учетную запись** > **Google**. Если отобразится соответствующий запрос, подтвердите метод блокировки устройства.
2. Введите данные своей учетной записи Google и коснитесь **Далее**. Для создания новой учетной записи коснитесь **Создать учетную запись**.
3. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране телефона.

Скачивание приложений

Реализуйте потенциал своего телефона: в магазине Google Play для этого есть тысячи приложений.¹

1. Коснитесь элемента **Google Play**.
2. Коснитесь строки поиска, чтобы найти необходимое приложение, или выберите приложения в списке рекомендаций.
3. В описании приложения нажмите кнопку **УСТАНОВИТЬ**, чтобы скачать и установить приложение.

Чтобы отобразить свои приложения, перейдите на главный экран и проведите пальцем снизу вверх.

Обновление приложений

Чтобы получать самые новые функции и исправления ошибок для приложений из магазина **Google Play**, необходимо обновлять приложения.

1. Чтобы отобразить список доступных обновлений, коснитесь **Google Play** > **≡** > **Мои приложения и игры**.
2. Коснитесь приложения, для которого доступно обновление, и нажмите кнопку **ОБНОВИТЬ**.

Кроме того, можно обновить все приложения одновременно. В разделе **Мои приложения и игры** нажмите **ОБНОВИТЬ ВСЕ**.

Удаление скачанных приложений

Коснитесь **Google Play** > ≡ > **Мои приложения и игры**, выберите приложение, которое вы хотите удалить, и коснитесь **УДАЛИТЬ**.

Получение музыки, фильмов и книг в магазине Google Play

В магазине Google Play можно получить доступ к песням, фильмам и книгам.

Чтобы получить дополнительные сведения, коснитесь элементов **Music**, **Movies** или **Books**.

¹ Чтобы использовать службы Google Play, на телефоне необходимо настроить учетную запись Google. За некоторое содержимое в магазине Google Play может взиматься плата. Чтобы добавить метод оплаты, коснитесь элементов **Google Play** > **Меню** > **Учетная запись** > **Методы оплаты**. Покупайте содержимое в магазине Google Play только с разрешения владельца метода оплаты.

10 Обновление программного обеспечения и резервное копирование данных

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА

Шагайте в ногу со временем: обновляйте приложения и программное обеспечение телефона по беспроводному соединению для доступа к новым и улучшенным возможностям. Обновление программного обеспечения также может повысить производительность телефона.

Установка доступных обновлений

Чтобы проверить наличие доступных обновлений, коснитесь **Настройки** > **Система** > **Дополнительно** > **Обновление системы**.

Если телефон уведомляет вас о доступном обновлении, просто следуйте инструкциям на экране. Если памяти телефона недостаточно, переместите фотографии и другие файлы на карту памяти.

Предупреждение. Во время установки обновления программного обеспечения вы не сможете использовать устройство даже для экстренных вызовов. Необходимо будет дождаться завершения процесса и перезапуска устройства.

Перед запуском обновления проверьте заряд аккумулятора и при необходимости подключите зарядное устройство. Лучше использовать Wi-Fi, а не передачу мобильных данных, так как возможен значительный расход трафика.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Чтобы обеспечить сохранность данных, используйте функцию резервного копирования на телефоне. Резервное копирование данных мобильного устройства (например, паролей Wi-Fi и журнала звонков) и данных приложений (например, настроек и файлов, хранящихся в приложениях) выполняется удаленно.

Включение автоматического резервного копирования

Коснитесь **Настройки** > **Система** > **Дополнительные функции** > **Резервное копирование**, и включите резервное копирование.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ НАСТРОЕК И УДАЛЕНИЕ ЛИЧНОГО СОДЕРЖИМОГО С ТЕЛЕФОНА

Все может случиться. Если ваш телефон работает некорректно, вы можете восстановить его настройки. Кроме того, если вы приобрели новый телефон или хотите утилизировать

свой телефон по какой-либо причине, далее приведены инструкции по удалению личной информации и содержимого. Обратите внимание, что ответственность за удаление личного содержимого лежит на вас.

Сброс настроек телефона

1. Коснитесь **Настройки** > **Система** > **Дополнительные функции** > **Параметры сброса** > **Удалить все данные (возврат к заводским настройкам)**.
2. Следуйте инструкциям на экране телефона.

ПАМЯТЬ

Чтобы проверить объем доступной памяти, коснитесь **Настройки** > **Память**.

Проверка объема доступной памяти на телефоне

Если память телефона исчерпывается, прежде всего проверьте, не хранятся ли ненужные данные, которые можно удалить:

- SMS, MMS и электронные письма;
- контакты и сведения;
- приложения;
- музыка, фотографии или видео.

Вы можете не удалять файлы, а перенести их на карту памяти.

Качество карты памяти может оказывать большое влияние на работу телефона. Для наиболее эффективной работы используйте высокоскоростную карту объемом 4–128 ГБ от известного производителя.

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению карты и устройства, а также к повреждению данных, хранящихся на карте.

Чтобы проверить объем доступной памяти и то, как она используется, выберите **Настройки** > **Память**.

Удаление скачанных приложений

Коснитесь **Google Play** > **≡** > **Мои приложения и игры**, выберите приложение, которое вы хотите удалить, и коснитесь **УДАЛИТЬ**.

Отключение приложения

Некоторые приложения, предварительно установленные на устройстве, нельзя удалить. Однако их можно отключить, чтобы убрать из списка приложений на устройстве. Отключенное приложение можно вернуть на устройство.

1. Коснитесь **Настройки** > **Приложения и уведомления**.
2. Выберите необходимое приложение.
3. Коснитесь **Отключить**. Отключить можно не все приложения.

Если установленное приложение зависит от удаленного, оно может перестать работать. Более подробные сведения см. в документации по установленному приложению.

Возврат отключенного приложения

Отключенное приложение можно вернуть в список приложений.

1. Коснитесь **Настройки** > **Приложения и уведомления**.
2. Выберите необходимое приложение.
3. Коснитесь элемента **Включить**.

Копирование содержимого с телефона на компьютер и наоборот

Вы можете копировать фотографии, видео и другое созданное вами содержимое с телефона на компьютер или наоборот.

1. Подключите телефон к совместимому компьютеру с помощью совместимого кабеля USB.
2. На компьютере откройте диспетчер файлов и перейдите к телефону.
3. Перетащите элементы с телефона на компьютер или наоборот.

Убедитесь, что вы поместили файлы в нужные папки на телефоне, иначе вы не сможете их найти.

11 Информация о продукции и технике безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с этими простыми инструкциями. Их нарушение может быть опасным или противоречить местным постановлениям и законодательству. Дополнительные сведения приведены в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ



Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

АВТОРИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводиться только авторизованными специалистами.

БАТАРЕИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Используйте только те батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, которые одобрены компанией HMD Global Oy для подключения к данному устройству. Не подключайте несовместимые устройства.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Если ваше устройство является водонепроницаемым, см. его степень защиты IP для получения более подробных указаний.

СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИ



Устройство и/или его экран изготовлены из стекла. Это стекло может разбиться в случае падения мобильного устройства на жесткую поверхность или в результате значительного удара. Если стекло разбилось, не прикасайтесь к стеклянным частям мобильного устройства и не пытайтесь извлечь разбитое стекло из устройства. Не пользуйтесь мобильным устройством до замены стекла авторизованным специалистом.

ЗАЩИТА СЛУХА



Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить устройство к уху при включенном громкоговорителе.

SAR



Данное устройство удовлетворяет требованиям на уровень облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 5 мм от тела человека. Конкретные максимальные значения SAR приведены в разделе «Информация о сертификации (SAR)» данного руководства. Дополнительную информацию см. по адресу www.sar-tick.com.

Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ПО СЕТИ И ИХ СТОИМОСТЬ

Для использования некоторых функций и услуг, а также для загрузки содержимого (в том числе бесплатного) необходимо подключение к сети. При этом по сети могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется. Вам может потребоваться подписка на некоторые функции.

ⓘ **Внимание!** Сеть 4G/LTE может не поддерживаться вашим поставщиком услуг сотовой связи или поставщиком услуг, используемым во время путешествия. В этих случаях, возможно, вы не сможете выполнять или принимать вызовы, передавать или принимать сообщения, а также использовать мобильный Интернет. Чтобы обеспечить бесперебойную работу мобильного устройства, когда сеть 4G/LTE недоступна, рекомендуем указать в качестве самой высокой скорости соединения не 4G, а 3G. Для этого на главном экране коснитесь пунктов **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **Мобильные сети** и установите для параметра **Тип сети** значение **3G**.

ⓘ **Примечание.** Использование сети Wi-Fi может быть ограничено в некоторых странах. Например, сеть Wi-Fi определенных диапазонов можно использовать только в помещениях (в США и Канаде этот диапазон составляет 5,15–5,25 ГГц, в ЕС — 5150–5350 МГц). Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь в местные органы власти.

Дополнительные сведения можно получить у поставщика услуг сотовой связи.


ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

ⓘ **Внимание!** Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Для выполнения вызова:

- Включите телефон.
- При необходимости разблокируйте экран и клавиатуру.
- Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.

На главном экране коснитесь .

1. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. Номера для выполнения экстренных вызовов зависят от местоположения.
2. Коснитесь элемента .
3. Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите SIM-карту в телефон. Если у вас нет SIM-карты, на экране блокировки коснитесь элемента **Экстренный вызов**.
- Если телефон требует ввести PIN-код, коснитесь элемента **Экстренный вызов**.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.
- Если мобильная сеть недоступна, можно попытаться выполнить интернет-вызов, если есть доступ к Интернету.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Данное устройство, батарея, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к повреждению устройства или батареи.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может

- привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство или батарею от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении они могут быть повреждены.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может нарушить их нормальную работу.
- Держите устройство в отдалении от магнитов или магнитных полей.
- Чтобы защитить важные данные, храните их по крайней мере в двух разных местах, например на устройстве, карте памяти или компьютере. Можно также записывать важную информацию.

При продолжительной эксплуатации устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально. Во избежание перегрева устройство может автоматически замедлить работу, закрыть приложения, отключить зарядку и при необходимости выключиться. Если устройство работает неправильно, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ



Возвращайте использованные электронные изделия, батареи и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволит предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и будет способствовать повторному использованию материалов. Электрические и электронные изделия содержат множество ценных материалов, включая металлы (например, медь, алюминий, сталь и магний) и драгоценные металлы (например, золото, серебро и палладий). Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии.

ЗНАК ПЕРЕЧЕРКНУТОГО МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, батарее, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами — отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

ОБ АККУМУЛЯТОРАХ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах

Чтобы узнать, оснащен ли ваш телефон съемным или несъемным аккумулятором, обратитесь к руководству по началу работы.

Устройства со съемным аккумулятором Используйте устройство только с оригинальным перезаряжаемым аккумулятором. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

Устройства с несъемным аккумулятором Не пытайтесь извлечь аккумулятор, поскольку можно повредить устройство. Для замены аккумулятора обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для замены аккумулятора.

Заряжайте свое мобильное устройство с помощью предоставленного зарядного устройства. Разъем зарядного устройства может быть разным. Время зарядки может различаться в зависимости от характеристик устройства.

О безопасности аккумуляторов и зарядных устройств

По завершении зарядки вашего устройства отсоедините зарядное устройство от устройства и выключите из электророзетки. Обратите внимание, что продолжительность зарядки не должна превышать 12 часов. Если полностью заряженная батарея не используется, она постепенно разряжается.

Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы батареи. Для оптимальной производительности батарею следует хранить при температуре от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F). Чрезмерно нагретая или охлажденная батарея может стать причиной временной неработоспособности мобильного устройства. Обратите внимание, что батарея может быстро разрядиться при низкой температуре и потерять достаточный заряд, так что телефон выключится за считанные минуты. Когда вы находитесь на улице при низкой температуре, держите телефон в тепле.

Не уничтожайте батареи путем сжигания, так как они могут взорваться. Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте батареи для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять аккумулятор, пытаться вставлять в него посторонние предметы, подвергать его воздействию воды или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование неодобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может создать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр или к уполномоченному дилеру. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях. Не заряжайте мобильное устройство во время грозы.

Если мобильное устройство снабжено съемным аккумулятором, следует также соблюдать приведенные ниже правила безопасности.

- Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контактами аккумулятора. Это может стать причиной повреждения аккумулятора или предмета, который к нему прикасается.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о надлежащей защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования.

ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА

Чтобы избежать помех, изготовители имплантируемых медицинских устройств рекомендуют использовать мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 см (6 дюймов) от медицинского устройства. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- Держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 см (6 дюймов) от медицинского устройства.
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ



Предупреждение. Использование гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВРЕДНОСНОГО СОДЕРЖИМОГО

Устройство может быть уязвимо к вирусам и другому вредоносному содержимому. Примите следующие меры предосторожности:

- Будьте осторожны, открывая сообщения. Они могут содержать вредоносные программы или нести в себе иной вред для вашего устройства или компьютера.
- Будьте осторожны при приеме запросов на соединения, просмотре веб-страниц или загрузке содержимого. Не принимайте запросы на подключения Bluetooth от источников, которым вы не доверяете.
- Устанавливайте и используйте службы и программное обеспечение только из источников, которым вы доверяете и которые обеспечивают надлежащую безопасность и защиту.
- Установите антивирусное и другое защитное программное обеспечение на устройстве и всех компьютерах, к которому оно подключается. Одновременно используйте только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений может повлиять на производительность и работу устройства и/или компьютера.
- При доступе к предустановленным закладкам и ссылкам на сторонние веб-сайты принимайте соответствующие меры предосторожности. HMD Global не ручается за такие сайты и не берет на себя ответственности за них.

АВТОМОБИЛИ

Радиосигналы могут влиять на неверно установленные или недостаточно защищенные электронные системы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования. Установка мобильного устройства в автомобиле должна проводиться только авторизованными специалистами. Нарушение правил установки может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА

В потенциально взрывоопасной среде, например вблизи бензонасосов, обязательно выключайте устройство. Искрообразование может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения в местах сосредоточения топлива или в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда может быть не всегда четко обозначена. Обычно примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа

(например, пропана или бутана), можно ли вблизи от них безопасно использовать данное устройство.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (SAR)

Это мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотные электромагнитные поля), установленных международными директивами независимой научно-исследовательской организации ICNIRP. Эти директивы включают значительные запасы безопасности, предназначенные для обеспечения защиты всех людей независимо от возраста и здоровья. Требования к уровню облучения основаны на удельном коэффициенте поглощения (SAR), который выражается как величина радиочастотной (РЧ) энергии, излучаемой на голову или тело, когда устройство передает сигнал. Установленный ICNIRP предел SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 граммам ткани.

Измерения SAR выполняются при использовании устройства в обычном рабочем положении, с максимальным сертифицированным уровнем мощности передачи сигнала, во всех частотных диапазонах.

Максимальное значение SAR устройства см. на веб-сайте [www.nokia.com/phones/sar](<https://www.nokia.com/phones/sar> «www.nokia.com/phones/sar»).

Данное устройство удовлетворяет требованиям к уровням облучения радиочастотной энергией при использовании рядом с ухом либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела человека. Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела.

Для передачи данных или сообщений необходимо хорошее сетевое подключение. Передача может быть отложена до тех пор, пока не будет установлено подключение. Соблюдайте рекомендации относительно расстояния от тела вплоть до окончания передачи.

При обычном использовании значения SAR значительно ниже указанных. Это можно объяснить следующим образом: чтобы сделать работу устройства более эффективной и уменьшить помехи в сети, рабочая мощность вашего мобильного телефона автоматически снижается, когда полная мощность не требуется для звонка. Чем ниже выходная мощность, тем ниже значение SAR.

Модели устройств могут быть разных версий с различными значениями коэффициента. Со временем производитель может менять конструкцию устройств или использовать в них другие компоненты. Это также влияет на значения SAR.

Дополнительную информацию см. по адресу www.sar-tick.com. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что, согласно имеющимся на данный момент научным данным, принимать какие-либо особые меры предосторожности при использовании мобильных устройств не требуется. Чтобы снизить воздействие радиочастотного излучения, старайтесь меньше говорить по мобильному телефону или пользуйтесь гарнитурой, чтобы устройство располагалось как можно дальше от головы и тела. Более подробную информацию, объяснения и обсуждение РЧ-излучения можно найти на сайте ВОЗ по адресу www.who.int/peh-emf/en.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЦИФРОВЫМИ ПРАВАМИ

Пользуясь устройством, соблюдайте все законы и соответствующие местные обычаи, права других на частную жизнь и другие законные права, в том числе авторские права. Защита авторских прав может препятствовать копированию, изменению или передаче фотографий, музыки и иного содержимого.

КОДЫ ДОСТУПА

Узнайте, для чего нужны различные коды на телефоне.

PIN-код или PIN2-код

PIN-коды и PIN2-коды состоят из 4–8 цифр.

Эти коды защищают SIM-карту от несанкционированного использования, а также могут потребоваться для доступа к некоторым функциям. Вы можете настроить отображение запроса на ввод PIN-кода при включении телефона.

Если вы забыли коды или они не были предоставлены вместе с картой, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

Если вы введете код неправильно 3 раза подряд, потребуется разблокировать код с помощью PUK-кода или PUK2-кода.

PUK-код или PUK2-код

PUK-код или PUK2-код необходим для разблокировки PIN-кода или PIN2-кода.

Если эти коды не были предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

Код блокировки

Другое название — защитный код или пароль.

Код блокировки помогает защитить телефон от несанкционированного использования. Вы можете настроить запрос на ввод заданного кода блокировки. Храните код в надежном и безопасном месте отдельно от телефона.

Если вы забыли код и телефон заблокирован, потребуется отдать телефон в сервис. Может взиматься дополнительная плата, и все личные данные могут быть удалены с телефона. Для получения дополнительных сведений обратитесь в ближайшую службу поддержки вашего телефона или к уполномоченному дилеру.

IMEI-код

IMEI-код используется для идентификации телефонов в сети. Возможно, этот номер потребуется сообщить специалисту службы поддержки или продавцу телефона.

Чтобы просмотреть IMEI-код, наберите `*#06#`.

В зависимости от модели телефона IMEI-код также указан на самом телефоне или на лотке для SIM-карты. Если телефон имеет съемную заднюю крышку, IMEI-код может быть указан под ней.

Кроме того, IMEI-код приведен на оригинальной упаковке.

Поиск или блокировка телефона

В случае утери телефона вы, возможно, сможете удаленно найти, заблокировать его или удалить с него все данные, если вошли в учетную запись Google. Функция поиска устройства по умолчанию включена на телефонах, связанных с учетной записью Google.

Для использования этой функции должны соблюдаться следующие условия:

- Телефон включен.
- Телефон отображается в Google Play.
- На нем выполнен вход в учетную запись Google.
- Включено определение местоположения.
- Телефон подключен к Интернету или сети Wi-Fi.
- Включена функция поиска устройства

Когда функция поиска устройства подключается к телефону, вы видите его местоположение, а на сам телефон отправляется уведомление.

1. Откройте страницу android.com/find на подключенном к Интернету компьютере, планшете или телефоне и войдите в учетную запись Google.

2. Если вы используете несколько телефонов, выберите потерянный телефон в верхней части экрана.
3. На карте вы можете просмотреть местоположение телефона. Оно определяется лишь приблизительно и не является абсолютно точным.

Когда найти устройство не удастся, функция поиска отображает последнее его местоположение, если оно доступно. Чтобы заблокировать телефон или удалить с него все данные, выполните приведенные на веб-сайте инструкции.

АВТОРСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА

Информация об авторских правах и другие уведомления

Набор доступных изделий, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего дилера или поставщика услуг. Данное мобильное устройство может содержать компоненты, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели (но не ограничиваясь ими), не касаются точности, надежности или содержания настоящего документа. Компания HMD Global оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое настоящего документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени ни HMD Global, ни его лицензиары ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой фактический, случайный, косвенный или не прямой ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение настоящего документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HMD Global запрещены. Компания HMD Global придерживается политики непрерывного развития. HMD Global оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любое изделие, описанное в настоящем документе, без предварительного уведомления.

HMD Global не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с мобильным устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть».

Скачивание карт, игр, музыки и видеороликов, а также передача изображений и видеороликов могут привести к передаче большого количества данных. Поставщик услуг может взыскать плату за передачу данных. Наличие конкретных изделий,

услуг и функциональных возможностей может меняться в зависимости от региона. Дополнительные сведения, в том числе о доступности отдельных языков, можно получить у местного дилера.

Определенные функции, возможности и характеристики изделий могут зависеть от сети и подпадать под действие дополнительных правил, условий и тарифов.

Все характеристики, функции и другая предоставляемая информация о продукции могут быть изменены без уведомления.

HMD Global Oy является исключительным лицензиатом марки Nokia для телефонов и планшетов. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation.

Политика конфиденциальности HMD Global, опубликованная на сайте <http://www.nokia.com/phones/privacy>, распространяется на использование вами данного устройства.

Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией HMD Global регламентируется лицензией. Android, Google и другие знаки являются товарными знаками компании Google LLC. Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах.

Qualcomm aptX



Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах. aptX является товарным знаком Qualcomm Technologies International, Ltd., зарегистрированным в США и других странах.