

Краткое руководство Nokia 8110 4G

RU

TA-1048/TA-1071



Примечание. Можно установить в телефоне запрос защитного кода. Нажмите клавишу прокрутки и выберите **Настройки**. Выполните прокрутку вправо до заголовка **Конф-ть И Безопасность**, выберите **Блокировка экрана > Блокировка экрана > Вкл** и создайте код из четырех цифр. Обратите внимание, что необходимо запомнить созданный код, поскольку компания HMD Global не имеет возможности открыть или обойти его.

Установка SIM-карты, карты памяти и батареи

Для использования телефона требуется микро-SIM-карта. Если у вас телефон с двумя SIM-картами, требуются микро-SIM-карта и нано-SIM-карта.

Используйте только оригинальные микро- и нано-SIM-карты. Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению карты или мобильного устройства, а также к повреждению информации, записанной на карте.



Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого мобильного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.



Ответ на вызов

Для ответа на вызов откройте панель или, если панель уже открыта, нажмите **↵**.

Для отмены входящего вызова нажмите **↵** или закройте панель.

Передача и прием сообщений

1. Нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список приложений, и выберите **Сообщения > Новый**.
2. В поле **Кому** дважды нажмите клавишу «#», чтобы перейти в режим ввода цифр, и введите номер телефона или выберите **Добавить** и добавьте контакт из списка контактов.
3. Введите текст сообщения. Если необходимо удалить символ, нажмите **↵**.
4. Выберите **Отправить**. По запросу выберите необходимую SIM-карту.

Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислить соответствующую оплату. Символы с надстройками знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.

Камера

1. Чтобы включить камеру, нажмите клавишу прокрутки для открытия списка приложений и выберите **Камера**.
2. Для выполнения фотосъемки нажмите клавишу прокрутки.

Правила техники безопасности

Ознакомьтесь с этими простыми инструкциями. Их нарушение может быть опасным или противоречить местным постановлениям и законодательству. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ТАМ, ГДЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в зонах ограниченного использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ

Все беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут влиять на их работу.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

БАТАРЕИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ


Используйте только те батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, которые одобрены компанией HMD Global для подключения к данному устройству. Не подключайте несовместимые изделия.

ЗАЩИТА МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ


Данное мобильное устройство не является водонепроницаемым. Берегите его от попадания влаги.

Примечание. Прежде чем снимать любые крышки, выключите мобильное устройство и отсоедините его ото всех других устройств, включая зарядное. Снимая и устанавливая крышки, не прикасайтесь к электронным компонентам. Храните и используйте устройство только с установленными крышками.

1. Снимите заднюю крышку.

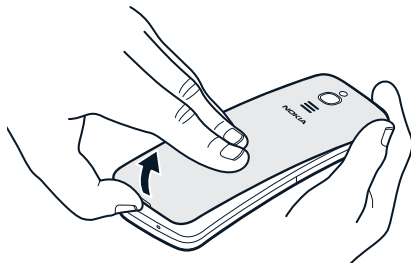

2. Если в телефоне установлена батарея, приподнимите и извлеките ее.

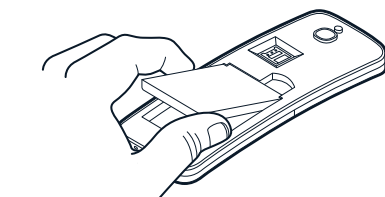

3. Вставьте микро-SIM-карту в разъем SIM1. При наличии карты памяти вставьте ее в разъем для карты памяти.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки.

Прослушивание радио

Для прослушивания радио необходимо подключить к телефону совместимую гарнитуру. Она выступает в роли антенны.

Поиск радиостанций и прослушивание радио

Нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список приложений, и выберите **FM-радио > ВКЛЮЧИТЬ**.

Для поиска всех доступных радиостанций выберите **Радиостанции > Опции > Сканирование Радиостанций**.

Для сохранения радиостанции выберите **Опции > Добавить в избранное**.

Для переключения на сохраненную радиостанцию выберите **Избранное** и радиостанцию в списке.

Для изменения уровня громкости выберите **Опции > Громкость** и выполните прокрутку вверх или вниз. Чтобы выключить радио, выберите **ВЫКЛЮЧИТЬ**.

Прослушивание музыки

Можно использовать музыкальный проигрыватель для прослушивания музыкальных файлов в формате MP3. Для воспроизведения музыки необходимо сохранить музыкальные файлы на карте памяти или в памяти телефона.

1. Нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список приложений, и выберите **Музыка**.
2. Выполните прокрутку вправо до заголовка **Композиции** для отображения всей сохраненной музыки. Для прослушивания песни выберите ее. Можно также выбирать музыку в папках **Альбомы** и **Исполнители**.



СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИ

Экран мобильного устройства изготовлен из стекла. Это стекло может разбиться в случае падения мобильного устройства на жесткую поверхность или в результате значительного удара. Если стекло разбилось, не прикасайтесь к стеклянным частям мобильного устройства и не пытайтесь извлечь разбитое стекло из устройства. Не пользуйтесь мобильным устройством до замены стекла квалифицированным специалистом.



ЗАЩИТА СЛУХА

Воздействие громкого звука в течение долгого времени может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить мобильное устройство к уху при включенном динамике.




SAR

Данное мобильное устройство удовлетворяет требованиям к уровню радиочастотного облучения при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 5 мм от тела человека. Максимальные значения SAR для мобильного устройства приведены в разделе «Информация о сертификации (SAR)» данного руководства. Дополнительную информацию см. по адресу www.sar-tick.com.


Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.



4. Если у вас телефон с двумя SIM-картами, сдвиньте держатель SIM2 вправо и откройте его, подняв вверх. Вставьте нано-SIM-карту в разъем SIM2 контактами вниз, опустите держатель и сдвиньте его влево до фиксации. В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако пока одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

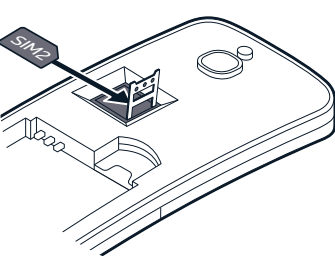

Клавиши и компоненты

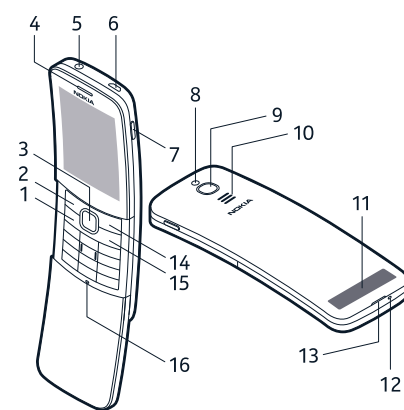

- 1 Клавиша вызова
- 2 Левая клавиша выбора
- 3 Клавиша прокрутки. Нажмите для доступа к приложениям и для выбора элементов или нажмите и удерживайте, чтобы включить фонарик.
- 4 Динамик
- 5 Разъем для гарнитуры
- 6 Разъем USB
- 7 Клавиша включения
- 8 Вспышка
- 9 Камера
- 10 Громкоговоритель
- 11 Область антенны

5. Установите батарею на место.

6. Установите крышку на место.

Примечание. Прежде чем снимать любые крышки, выключите мобильное устройство и отсоедините его ото всех других устройств, включая зарядное. Снимая и устанавливая крышки, не прикасайтесь к электронным компонентам. Храните и используйте устройство только с установленными крышками.

Примечание. На мобильных устройствах с поддержкой двух SIM-карт оба разъема — SIM1 и SIM2 — поддерживают сети 4G. Однако, если обе карты — SIM1 и SIM2 — представляют собой SIM-карты LTE, основная SIM-карта будет поддерживать сети 4G/3G/2G, а дополнительная — только 2G. Дополнительную информацию о SIM-картах можно получить у своего поставщика услуг.

Извлечение карты памяти

Откройте заднюю крышку, извлеките батарею и выдвиньте карту.

Внимание! Не извлекайте карту памяти, когда ее использует приложение. Это может привести к повреждению карты памяти и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте памяти.

Извлечение SIM-карты 1

Откройте заднюю крышку, извлеките батарею и выдвиньте SIM-карту.

Извлечение SIM-карты 2

Откройте заднюю крышку, извлеките батарею, сдвиньте держатель SIM2 вправо и откройте его, подняв вверх. Извлеките нано-SIM-карту, опустите держатель и сдвиньте его влево до фиксации.

Максимальная мощность передачи сигнала

GSM 900	35 дБм
GSM 1800	32 дБм
WCDMA 1, 5, 8	25 дБм
LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20	25 дБм
Bluetooth	11 дБм
WLAN 2, 4 G	15,5 дБм

Для использования некоторых функций и служб, а также для загрузки содержимого (в том числе бесплатного) необходимо подключение к сети. При этом по сети могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется. Вам может понадобиться подписка на некоторые функции.

Экстренные вызовы

Внимание! Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Перед выполнением вызова:

- Включите телефон.
- При необходимости снимите блокировку клавиатуры.
- Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.
- Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не появится главный экран.
- Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
- Нажмите клавишу вызова.
- Сообщите всю необходимую информацию с максимальной возможной точностью. Не прерывайте связь, не дожидаясь разрешения.

Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите SIM-карту в телефон.
- При запросе PIN-кода введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона, и нажмите клавишу вызова.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.

- 12 Микрофон
- 13 Канавка для открытия задней крышки
- 14 Правая клавиша выбора
- 15 Клавиша завершения вызова/возврата назад/возврата на одну позицию
- 16 Микрофон

Чтобы заблокировать клавиши и экран, закройте панель. Чтобы разблокировать клавиши, откройте панель.

Чтобы заблокировать или разблокировать клавиши при открытой панели нажмите и удерживайте клавишу *.

Если антенна используется, не прикасайтесь к ней без необходимости. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к уменьшению времени работы мобильного устройства от батареи из-за повышения мощности излучаемого сигнала.

Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. Если вы подключаете внешнее устройство или гарнитуру, отличные от рекомендованных для данного мобильного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали мобильного устройства обладают магнитными свойствами. Мобильное устройство может притягивать металлические предметы. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие карточки с магнитной полосой в течение длительного времени — это может привести к их повреждению.

Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве, такие как зарядное устройство, мини-гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

Включение и выключение телефона

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.

Чтобы выключить телефон, нажмите клавишу включения и удерживайте ее нажатой, пока не отобразится надпись **Выключение**. Затем снова нажмите клавишу включения.

Зарядка батареи

1. Подключите зарядное устройство к розетке.

2. Подключите зарядное устройство к телефону.

По завершении отключите зарядное устройство от телефона, а затем от сетевой розетки.

Если батарея полностью разряжена, индикатор зарядки может появиться только через несколько минут.

Выбор используемой SIM-карты

Нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки > Сеть и связь > Диспетчер SIM-карты**.

Чтобы выбрать SIM-карту для вызовов, выберите **Исходящие вызовы** и SIM-карту, которую необходимо использовать.

Совершение вызова

1. Введите номер телефона.

Чтобы ввести символ «+», используемый для международных вызовов, дважды нажмите клавишу *.

2. Нажмите **↵**. По запросу выберите необходимую SIM-карту.
3. Для завершения вызова нажмите **↵** или закройте панель.

Уход за устройством

Данное устройство, батарея, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения.

- Соблюдение приведенных ниже рекомендаций поможет сохранить мобильное устройство в рабочем состоянии.
- Берегите мобильное устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките батарею и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к повреждению мобильного устройства или батареи.
- Не храните мобильное устройство при низкой температуре. При повышении температуры мобильного устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению мобильного устройства.
- Не открывайте корпус мобильного устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению мобильного устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Берегите мобильное устройство или батарею от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении они могут быть повреждены.
- Для очистки поверхности мобильного устройства используйте только мягкую, чистую и сухую ткань.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может нарушить его нормальную работу.
- Для оптимизации производительности выключайте время от времени устройство и извлекайте батарею.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например на устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, можно записывать важную информацию на бумаге.

